
Guide de démarrage rapide d'un module LoRa 433 ou 868 sur le réseau Meshtastic avec un PC sous Windows pour l'injection du firmware et un terminal Bluetooth Androïd.

-Au préalable, rendez-vous sur l'appli Play Store de votre terminal Androïd. Faite une recherche de l'appli « Meshtastic » , puis l'installer.

Injection du firmware Meshtastic à partir d'un PC sous Windows.

-Raccorder votre module sur le PC à l'aide d'un câble USB qui permet le transfert de données, le module doit s'allumer.


-Ouvrez votre navigateur internet Edge ou Chrome, puis rendez-vous à l'adresse https://flasher.meshtastic.org/

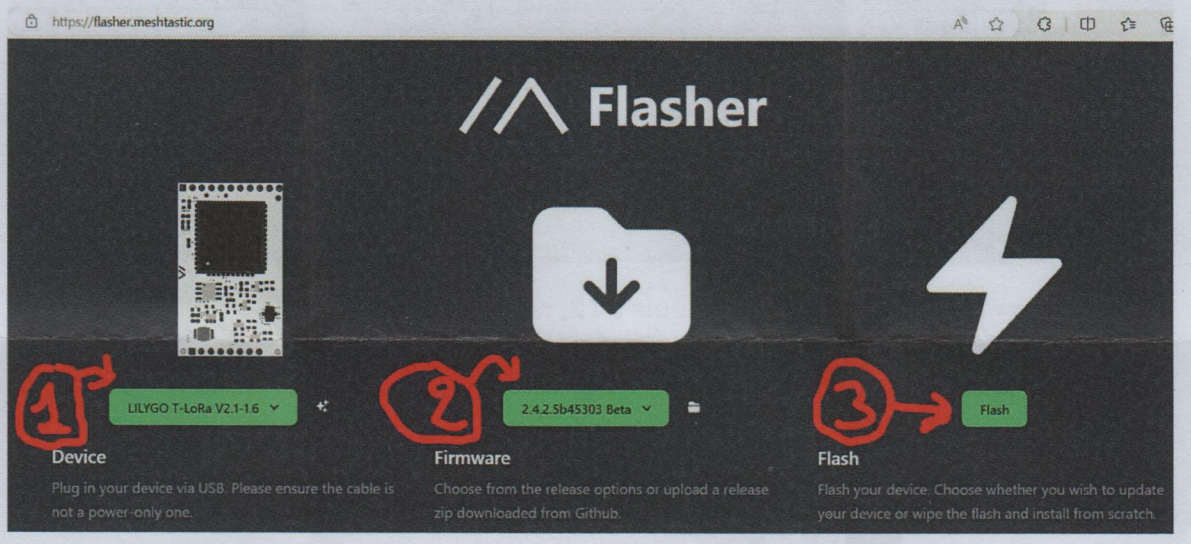


-En 1, choisissez le type de device que vous possédez.

-En 2, choisissez la dernière version Stable beta du Firmware.


-En 3, cliquez sur Flash.

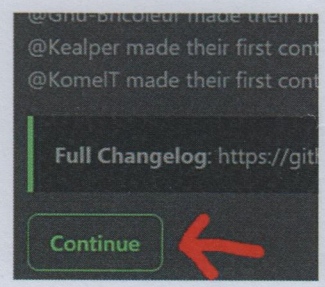

Du bla bla s'affiche, descendre jusqu'en bas et cliquer sur « Continue »

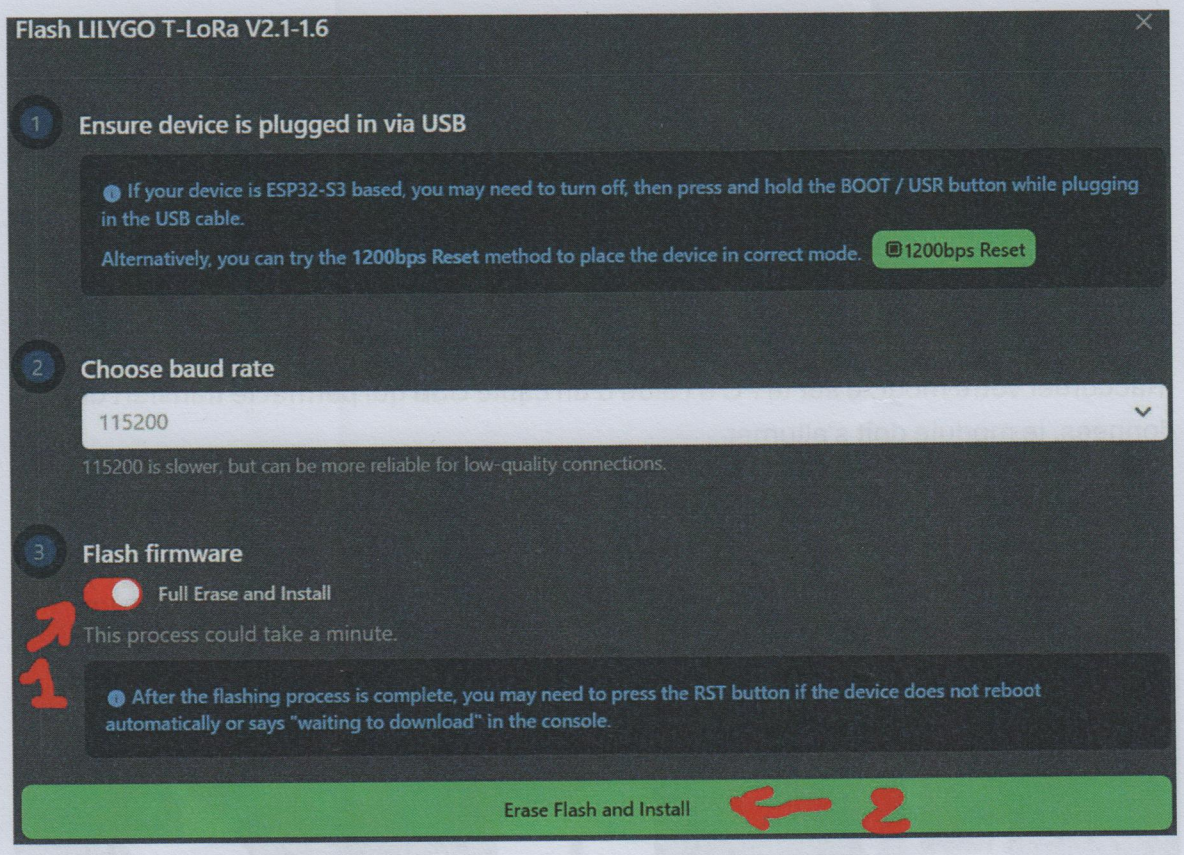

En 1, activer « Full Erase and Install » puis en 2, cliquer sur « Erase Flash and install »

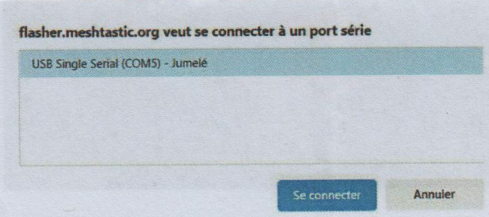


Votre navigateur vous demande de sélectionner le port COM de votre module puis cliquer sur « Se connecter »

-La procédure démarre… Laisser agir quelques minutes jusqu'au démarrage de Meshtastic sur votre module.



-Rendez-vous sur votre appli Meshtastic sur votre terminal Androïd pour associer votre module en Bluetooth.

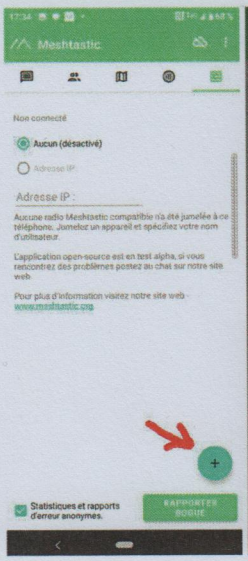

Cliquer sur « + »



Autoriser




Sélectionner






Inscrire le code pin qui s'affiche sur l'écran, puis ok.

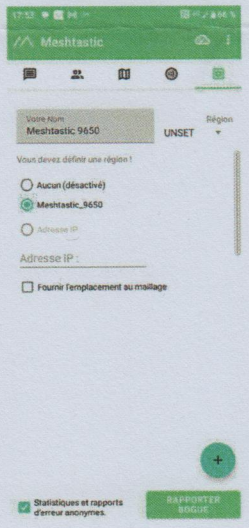

Association fait

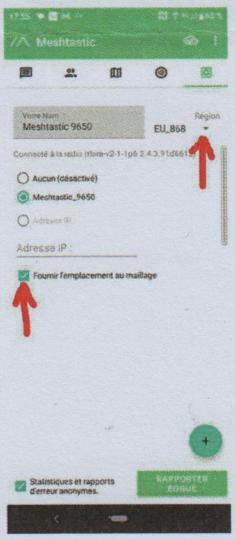

Mettre une coche dans « Fournir l'emplacement au Maillage » et dans le menu déroulant « Région », choisir EU_868 ou EU_433 suivant votre équipement. Votre module reboot...

A ce moment-là, votre module est prêt et opérationnel avec les paramètres d'origines.
Il transmet, il reçoit, il maille... comme les modules du monde entier.
Vous pouvez éventuellement personnaliser le Short Name et le Long Name et c'est tout.